準備する

お使いになる前に1	14
ハンドストラップを取り付ける	14
レンズキャップを取り付ける	14
電源について1	15
バッテリーを充電する	15
バッテリーをセットする	16
ACアダプターを接続する	18
メディアについて1	19
カードをセットする	20

お使いになる前に


お使いになる前に、ハンドストラップやレンズキャップの準備をしてください。

ハンドストラップを取り付ける

取り付け部に通して取り付けます。



・カメラ本体を振り回すような持ち方 はしないでください。

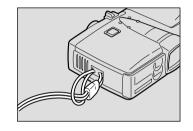


レンズキャップを取り付ける

● レンズキャップを矢印の方向に押しなが ら取り付けます。

取り外すときは、レンズキャップをつまむよ うに押して取り外します。



(補足)・レンズキャップは、紛失防止のため、 ストラップのひもにつなげてくださ L1.

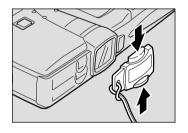


電源について

ここでは、バッテリーのセットや充電方法、家庭用コンセントを使用して電源を とる方法について説明しています。

バッテリーを充電する

初めてお使いになるときや、バッテリーを充電するときは、次の方法でフル充電 してください。

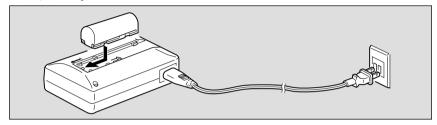

- 電源コードのコネクタをバッテリーチャージャーに差し込みます。
- ②電源コードの反対側の電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ③ バッテリーをバッテリーチャージャーにセットします。 充電が開始され、下表のように充電できます。充電が終了したら、電源プラグを コンセントから抜いてください。

CHARGE (充電)ランプ	内 容
赤色点灯	充電開始
緑色点灯	充電開始後、約75分で充電完了(全体の90%)
	* お急ぎのときは、この時点でご使用になれます。
緑色消灯	緑色点灯後、約35分でフル充電完了

使用上のご注意

- ・当社専用または指定のバッテリー (DB-20L)以外を使用しないでください。
- ・充電には、当社専用のバッテリーチャージャー(型名:BJ-1)をご使用ください。
- ・バッテリー(型名:DB-20L)以外のものを、バッテリーチャージャーで充電しないでください。
- ・充電は、周囲の温度が10~40度の範囲で通気性のよい場所で行ってください。
- ・バッテリーの寿命がくると、正しい充電を行っても使用できる時間が短くなり ます。新しいバッテリーと交換してください。
- ・充電が終わったあとにバッテリーが温かくなりますが、異常ではありません。
- ・充電終了後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのままにして おくと火災の原因になることがあります。

バッテリーをセットする

バッテリー(充電式リチウムイオン電池)をセットしてカメラを操作します。




- ・初めてお使いになるときは、必ず充電を行ってください(出荷時は充電されていません)。 P.15「バッテリーを充電する」
- ◆ カメラの電源が切れていることを確認してから、電池ぶたを押しながらスライドさせて開きます。


参照 ・P.24「電源をオン/オフする」


2 バッテリーをセットします。



- ・バッテリーとの接触面や電気的接続 片に金属針のようなもので触れない ようにしてください。静電気破壊を おこすことがあります。
- 3 電池ぶたを閉じます。 電池ぶたはしっかりと閉じてください。

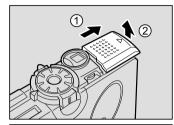

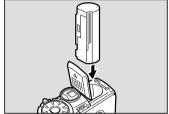

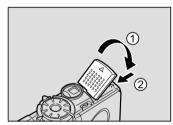

撮影・再生の目安

次の測定条件において、撮影時と再生時の使用可能時間の目安は下表のとおりです。 [測定条件]

撮影時:電源ON 状態で記録モード連続撮影

(途中の電源OFFなし、30秒間隔で撮影/フラッシュ発光50%、測定

温度:20)

再生時:電源 ON 状態で再生モードにて連続放置、測定温度:20

電池の種類	撮影時間の目安	再生時間の目安		
リチウムイオン電池DB-20L	約 50 分	約 75 分		

(フル充電)



撮影・再生時間をのばすための豆知識

- ・使用環境温度により数値が減る傾向にあります。 低温時は、バッテリーを手で温めるなどしてご使用になると、撮影 枚数が多くなることがあります。
- ・フラッシュ、ズーム操作や液晶モニターを多用するとバッテリー が早く消耗しますので、必要以上の操作はお避けください。
- ・画像のコピーや消去などの操作を繰り返すとバッテリーが早く消 耗します。
- ・液晶モニターを閉じてファインダーを使って撮影すると、さらに バッテリーの消耗をおさえることができます。

使用上のご注意

- ・操作の前に、バッテリーに付属の使用説明書を必ずお読みください。
- ・専用のバッテリーをお使いください。 P.135「別売り品について」
- ・ご使用になるバッテリーの端子部分と本体との接触部分を、乾いた布などでき れいにふいてご使用ください。
- ・連続して長時間ご使用になると、バッテリーが熱くなることがあります。しば らくしてから取り出してください。
- ・バッテリーの充電以外は、バッテリーチャージャーとバッテリーを別々に保管 してください。
- ・バッテリーを保管する場合は、付属のケースを付けてください。
- ・長時間お使いにならないときは、完全に放電してから取り出し、涼しいところ で保管してください。再びお使いになるときは、フル充電してからご使用くだ さい。




- (補足)・電源がお近くにあり長時間ご利用の場合は、AC アダプター(別売り) をご使用ください。 P.18「AC アダプターを接続する」
 - ・バッテリーだけでご使用になるときは、予備のものを用意してくだ さい。
 - ・電池マークが表示されたときは、バッテリーの消耗を表しています。 バッテリーを充電してください。 P.15「バッテリーを充電する」

AC アダプターを接続する

撮影・再生で長時間ご使用になるときやパソコンと接続するときは、ACアダプター(別売り)を接続して家庭用コンセントでお使いください。

AC アダプターについて

ACアダプターに付属の取扱説明書、「安全上のご注意」を操作の前に必ずお読みください。

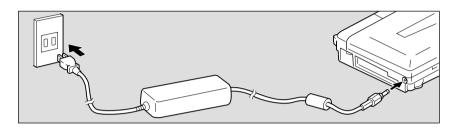

- カメラの電源が切れていることを確認してから、ACアダプターの接続 ケーブルを、カメラの電源(DC入力)端子に接続します。
 - 参照 ・P.24「電源をオン/オフする」
- 2 コンセントに電源プラグを差し込みます。
 - (相定) ・カメラ本体にバッテリーがセットされている場合、家庭用コンセント (ACアダプター側)からの電源を優先して供給します。長い間お使いに

なるときは、バッテリーを取り外してください。

- ・電源プラグおよび接続ケーブルは、しっかり差し込んでください。記録 中にプラグやケーブルが外れると、データが破壊されることがあります。
- ・カメラを操作中(記録・再生・削除など)にACアダプターを接続したり、 取り外したりすると、電源の供給先がかわるため一度電源が切れます。 そのためデータが破壊されることがありますので、カメラの電源を切っ た状態でACアダプターを接続または取り外してください。
- ・カメラを長時間ご使用にならない場合は、ACアダプターをカメラや電源コンセントから抜いてください。

メディアについて

このカメラでは、撮影した画像(ファイル)を次のメディアに記録できます。

メディア				容	量		
CFカード	16MB、	32MB、	48MB、	64MB、	96MB、	128MB、	192MB (3.3V)
内蔵メモリー	最大7MB(撮影画像の記録可能エリア)						

- 〈補足〉・CF カードには様々な種類があります。当社指定の推奨品をご使用くだ さい(別紙「動作確認済製品一覧表」をご覧ください)。
 - ・本書では、CFカードとマイクロドライブをカードと表記しています。

マイクロドライブについて

このカメラでは、撮影した画像をマイクロドライブに記録することができま す。ご使用の際は、マイクロドライブに付属の使用説明書を必ずお読みにな り、下記の点に注意してください。

- ・マイクロドライブを抜き差しするときは、必ずカメラの電源を切ってくだ
- ・マイクロドライブは、CFカードと同様にセットしてください。 P.20「カー ドをセットする」
- ・マイクロドライブがセットされている場合でも、液晶モニターには四と表 示されます。
- ・マイクロドライブを使用した場合、次のようなときにドライブアクセス時 の雑音が入ります。

音声モード使用時、動画モード使用時、音声付き撮影を使用時

使用上のご注意

- ・電源を入れた状態で、カードを抜き差ししないでください。
- ・カードを曲げたり、強い力やショックを加えたり、落としたりしないでくだ さい。
- ・静電気や電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用・保管はさけてくだ
- ・高温多湿の場所、ホコリの多い場所、または腐食性のある環境下でのご使用、 保管はさけてください。
- ・カードスロットにごみや異物を入れないようにしてください。
- ・危険なので、カードを火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしないでくだ さい。
- ・カードには寿命があります。長期間ご使用になると、新しく記録ができなくな ることがあります。

データについて

- ・お客様または第三者がカードの使いかたを誤ったり、カードが静電気や電気的 ノイズの影響を受けたり、故障や修理のときに記録したデータが消滅すること があります。記録したデータの消滅による損害について、当社は一切責任を負 えませんのであらかじめご了承ください。
- ・カードへ記録中にバッテリーを取り外したり、電源を切ったり、ACアダプターを接続したりしないでください。カード内のデータが破壊されることがあります。
- ・大切なデータは、他のメディア(フロッピーディスク、ハードディスクなど)にコピーしておくことをお勧めします。

カードをセットする

カメラの電源をオフにしてカードをセットします。



- ・カードを抜き差しするときは、必ず電源を切ってください。カード内の データが破壊されたり、カメラ本体の誤動作を起こす場合があります。
- ・新しいカードや、他の機器(パソコンなど)で使用していたカードをお使いになるときは、カメラでフォーマット(初期化)してください。 P.35「メディアをフォーマットする」
- ・記録中や削除中にカードを取り出さないでください。カード内のデータが破壊されることがあります。

セットする


● カメラの電源が切れていることを確認します。

参照 ・P.24「電源をオン/オフする」

② カードをカードスロットにセットします。 カードのラベル面が上面になるよう、カードス ロットにしっかり押し込んでください。




・EJECTボタンを一度押して押し出し、 また元に戻すと、カードが飛び出し ます。注意してください。

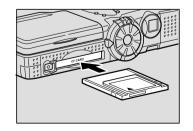


取り出す

● カメラの電源が切れていることを確認して から、EJECT ボタンを一度押して押し出 します。

参照 ・P.24「電源をオン/オフする」

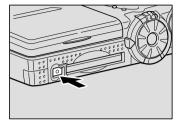

② EJECT ボタンをまっすぐ押します。

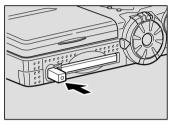

3 カードをまっすぐ引き出すようにして取 り出します。

補足 ・EJECT ボタンが出ているときは、押 して元に戻してください。

